

Clevershare vejledning


Clevershare er et program til at dele din computerskærm trådløst med en Clevertouch skærm, når din computer er på skolens **EDU**, eller **GUEST** netværk.

Clevershare bliver automatisk installeret på alle EAAA ansattes computer, men kan ellers hentes på:
www.clevertouch.com/dk/clevershare2g


Hvordan bruger jeg Clevershare?

Før du kan bruge Clevershare, skal du sørge for at Clevertouch skærmen står på source **LUX** eller **Android** og ikke HDMI.

- For at tjekke eller skifte source, skal du **swipe op** i bunden af skærmen.

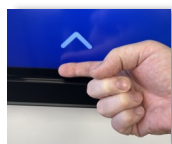



- Herefter vælger du **LUX** eller **Android** i menuen.

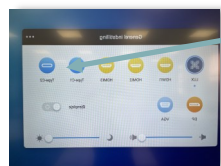


- Du vil nu vende tilbage til en skærm der ser sådan ud.



- Åben **Clevershare appen**, på din computer indtast koden på de **6 cifre** fra toppen af skærmen, i **Clevershare appen** på din computer:

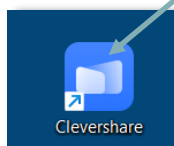

- Klik herefter på **Screen Share** og vælg om du vil vise hele **Desktop**, eller et bestemt program **Window**.

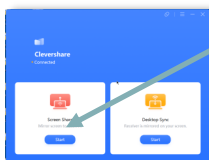

- Husk at lukke forbindelsen ved at klikke på **Close** i **Mirroring** vinduet i toppen af skærmen, efter endt brug.

